

INSTRUCTIONS BROYEUR A GLACE ELECTRIQUE

Merci de lire ce mode d'emploi avant toute utilisation
afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute sécurité.

Appareil à usage domestique

Puissance : 230 V - 50/60 Hz - 60 W

Capacité du récipient transparent amovible : 600 ml

Poids net : 2,1 kg

Cycle d'intermittence : 10 minutes d'utilisation / 10 minutes de repos

Broyeur à glace électrique Hauteur : 25 cm Largeur : 15 cm Profondeur : 24,5 cm

INSTRUCTIONS DE SECURITE - IMPORTANT

Quant on utilise un appareil électrique, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- 1/ Lire et comprendre toutes les instructions
 - 2/ Pour prévenir les risques de chocs électriques, ne pas plonger l'appareil dans l'eau
 - 3/ Lors de l'utilisation d'un appareil électrique à proximité d'enfants ceux-ci doivent être surveillés avec attention
 - 4/ Débrancher quand l'appareil est hors service
- AVANT TOUTE OPERATION DE DEMONTAGE ET DE NETTOYAGE, DEBRANCHER L'APPAREIL**
- 5/ Ne pas toucher aux pièces en mouvement.
Ne jamais introduire les doigts ou autres objets dans le magasin
 - 6/ Ne jamais utiliser l'appareil avec un cordon endommagé, ou après que l'appareil ait été endommagé.
AVANT ET PENDANT CHAQUE UTILISATION, VERIFIER LE BON ETAT DE L'APPAREIL. TOUS LES ELEMENTS DEFECTUEUX DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT ET IMMEDIATEMENT REMPLACES AVEC DES PIECES D'ORIGINE PAR UN PERSONNEL HABILITE
 - 7/ L'utilisation des pièces détachées non d'origine ou non recommandées par le fabricant peut provoquer des chocs électriques ou un incendie
 - 8/ Ne pas utiliser à l'extérieur
Utilisation domestique seulement
 - 9/ Ne pas laisser le cordon sur le dessus d'une table / comptoir en contact avec des surfaces chaudes
 - 10/ Avant d'utiliser le broyeur à glace, s'assurer qu'aucun objet étranger ne soit à l'intérieur du magasin (partie supérieure qui reçoit la glace)
 - 11/ Ce produit est équipé d'une prise polarisée. Pour réduire le risque de chocs électriques, cette prise ne fonctionne que dans un sens. Si celle-ci ne fonctionne pas, retourner la prise. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais démonter ou modifier la prise.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes.

MODE D'EMPLOI

Connecter la prise sur du 230 V 50/60 Hz

Mettre le bol en place et démarrer le broyeur en appuyant sur l'interrupteur. Laisser tourner quelques secondes.

Soulever le couvercle. Mettre la glace dans la partie haute du broyeur

Introduire progressivement en abaissant la trappe. Ne pas remplir entièrement le réservoir

Appuyer sur l'interrupteur, le moteur s'arrête et retirer le bol pour servir la glace.

Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 10 minutes.

Arrêter l'opération au bout de 10 minutes et attendre 10 minutes entre chaque opération.

L'interrupteur se situe sur le côté de l'appareil.


Appuyer sur la partie haute de l'interrupteur pour démarrer et appuyer sur le symbole O pour l'arrêter.

Attention, si un morceau de glace bloque, ne pas utiliser les doigts pour le débloquer. Couper l'interrupteur et débrancher l'appareil. Retirer le bol récupérateur. Ensuite, retirer le morceau de glace coincé en retournant ou secouant l'appareil.

ENTRETIEN

- 1/ Utiliser un chiffon ou une éponge pour nettoyer l'appareil
Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs
Utiliser de l'eau savonneuse et rincer le bol avec de l'eau tiède
Ne jamais utiliser de l'eau chaude
Ne jamais laver le broyeur dans un lave vaisselle
- 2/ Important, le moteur ne nécessite aucun graissage

DISPOSITION

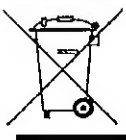

Participons à la protection de l'environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.